PRIMO

# HANDLEIDING
# MODE D'EMPLOI
# GEBRAUCHSANLEITUNG

EIERKOKER
CUIT-OEUFS
EIERKOCHER

## PRIMO-EK1

## WAT DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT ?

GARANTIEBEPALING :
Dit apparaat heeft een garantietermijn van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket.

VERSTUREN VAN DEFECT TOESTEL :
Indien Uw apparaat defect is binnen de garantietermijn van 3 jaar, dan mag U het toestel, samen met Uw kassaticket, bijgevoegde volledig ingevulde antwoordkaart of een omschrijving van defect en een nota met Uw naam, adres en telefoonnummer GRATIS opsturen naar :
PRIMO
ANTWOORDNUMMER 1
2280 GROBBENDONK

Door dit adres op uw zending te vermelden, wordt uw pakket automatisch gratis verzonden. U hoeft geen andere vermeldingen, zoals “port betaald door de bestemmeling”, te gebruiken. Het opsturen van het toestel kan vanuit eender welk postkantoor in België.
Zorg ervoor dat het toestel voldoende verpakt is. U mag hiervoor gebruik maken van de originele verpakking of een andere stevige doos.
Indien de garantietermijn van 3 jaar verstreken is, vallen alle kosten ten laste van de consument. Hierbij moet U steeds rekening houden dat de portkosten, het uurloon en de gebruikte onderdelen dienen betaald te worden.

## QUE FAIRE SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PLUS ?

GARANTIE :
Nous accordons une garantie de 3 ans sur ce produit à partir de la date d’achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matériel, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou échangées. Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise inappropriée, choc, etc...), l’usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à valeur de l’appareil, excluent toute prétention à la garantie. La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. La garantie est accordée sur base du ticket de caisse.

ENVOYER VOTRE APPAREIL DEFECTUEUX :
Si votre appareil tombe en panne durant le délai de garantie de 3 ans, vous pouvez envoyer votre appareil GRATUITEMENT ensemble avec votre ticket de caisse, le carte de réponse complètement rempli ou une description du défaut et votre nom, adresse et numéro de téléphone à l'adresse suivante:
PRIMO
NUMERO DE REPONSE 1
2280 GROBBENDONK

En mentionnant l'adresse ci-dessus sur l'emballage, l'envoi est automatiquement gratuit. Autres indications comme 'port payé par le destinataire' ne sont pas nécessaires. Vous pouvez envoyer votre appareil de n'importe quel bureau de poste en Belgique.
Veillez à ce que l'appareil soit bien emballé. Utilisez l'emballage original ou n'importe quelle autre
boîte. Si le délai de garantie de 3 ans est écoulé, tous les frais sont à la charge du client. Remarquez à ce propos que les frais de port, le salaire horaire et les pièces utilisées devront être payés.

## WAS ZU TUN FALLS IHR GERAT NICHT MEHR FUNKTIONIERT?

GARANTIE
Auf dieses Gerät gilt eine 3-Jahre-Garantie ab Kaufdatum. Während der Garantielaufzeit trägt der Verkäufer die alleinige Haftpflicht für Mängel, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Bei derartigen Mängeln wird das Gerät repariert oder notfalls ersetzt. Die Garantie ist verwirkt, wenn die Mängel auf grobe Handhabung, auf die Nichteinhaltung der
Bedienungsanleitung oder auf Eingriffe Dritter zurückzuführen sind. Als Garantieschein gilt der Kassenzettel.

VERSAND IHRES DEFEKTEN GERÄTS
Falls Ihr Gerät innerhalb der 3-Jahre-Garantie einen Defekt erleidet, können Sie es zuammen mit dem Kassenzettel, vollständig ausgefüllte Antwortkarte oder einem Begleitzettel, auf dem Sie Ihren Name, Ihre Adresse und Telefonnummer angeben, GRATIS senden an:
PRIMO
ANTWORTNUMMER 1
2280 GROBBENDONK.

Wenn Sie diese Adresse auf der Dose schreiben, wird Ihr Paket automatisch gratis aufgeschickt. Andere Angaben wie "Porto für den Empfänger" sind nicht nötig. Der Versand des Geräts ist möglich aus jedem Postamt in Belgien. Achten Sie immer darauf, dass Sie dem Gerät gut in die Originalverpackung oder in irgendwelche Dose verpacken. Nach Ablauf der 3-Jahre-Garantie gehen alle Kosten zu Lasten des Verbrauchers. Die Reparaturkosten umfassen in diesem Fall das Porto, die Lohnkosten sowie die Kosten für Ersatzteile.

## ANTWOORDKAART/KARTE DE REPONSE/ANTWORTKARTE

NAAM
NOM .....
NAME

ADRES
ADRESSE .....
ADRES

POSTCODE
CODE POSTAL .....
POSTKODE

PLAATS
LOCALITE .....
WOHNORT

DEFECT :
DEFAUT :
DEFEKT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## RECYCLAGE INFORMATIE

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

## INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son enmaballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention desconséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résulata d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obetenier plus de détails sur le cyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## RECYCLING INFORMATIONEN

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass sieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für des Recyling von elektrischen und elektronishcen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gehährdet. Weitere Informationen ûber das Reccling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathus, Ihrer Müllabfurh oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Lees deze handleiding eerst aandachtig en geheel door voordat u de eierkoker gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.
2. Voordat u het toestel aansluit, moet u controleren of de netspanning overeenstemt met het typeplaatje van uw toestel.
3. Wanneer de stekker niet overeenstemt met uw stopcontacten mag u het toestel niet gebruiken en neemt u best contact op met de hersteldienst van de fabrikant of met een gekwalificeerd elektricien.
4. Wij raden u ten zeerste aan om het toestel eerst volledig laten af te koelen vooraleer het gereinigd wordt of opgeborgen.
5. Het toestel kan enkel gebruikt worden om eieren te koken, gebruik de eierkoker in geen geval om ander voedsel klaar te maken of om koffie of thee te zetten.
6. Wees uiterst voorzichtig voor de kokende vloeistoffen die het toestel kan bevatten of de hete dampen die kunnen vrijkomen bij het koken.
7. Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel niet gebruikt of voordat u het gaat schoonmaken.
8. U mag de eierkoker, het snoer of de stekker nooit onder water of andere vloeistoffen dompelen.
9. Streng toezicht is altijd noodzakelijk wanneer het toestel gebruikt wordt in de buurt van kinderen. Zorg ervoor dat het toestel altijd zodanig opgeborgen wordt dat kinderen er niet bij kunnen.
10. Gebruik het toestel niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd is of wanneer het toestel slecht werkt, gevallen is of op eender welke manier beschadigd is. Breng het toestel naar de hersteldienst voor nazicht en eventuele herstelling.
11. Het gebruik van accessoires niet aanbevolen door de fabrikant kan schade veroorzaken.
12. Zorg er altijd voor dat de eierkoker op een effen, vlakke ondergrond staat, uit de buurt van water.
13. Gebruik het toestel uitsluitend voor de in de handleiding beschreven doeleinden, vermijdt het gebruik in open lucht.
14. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of werkvlak hangen. Zorg er ook voor dat het snoer niet in contact komt met warme oppervlakken.
15. Plaats de eierkoker nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgeven zoals gasfornuizen, kookplaten of ovens.
16. Gebruik het toestel nooit zonder toevoeging van water om beschadiging van het verwarmingselement te voorkomen.
17. Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

## ONDERDELEN

1. Transparant deksel
2. Maatbeker
3. eierprikker
4. Eierhouder
5. Kookschaal
6. Aan/uit schakelaar

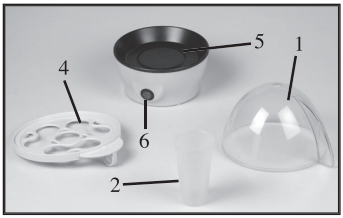

## VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal et houdt dit buiten het bereik van kinderen en controleer of alle onderdelen zijn meegeleverd.
- Maak de kookschaal schoon met een vochtige doek, dompel ze zeker niet onder in water! De kleinere onderdelen zoals het deksel, de maatbeker, plastic kom en eierhouders mogen wel in water gelegd worden om ze te reinigen
- Vul de eierkoker met een maatbeker water en monteer alle onderdelen. Zet het toestel de eerste keer in werking zonder eieren. Als het water kookt, mag het uitgegoten worden.

LET WEL: De kookschaal zeker niet onder water dompelen. Maak de behuizing schoon met een vochtige doek en gebruik daarbij geen agressieve producten.

## GEBRUIKSWIJZE

1. Hard gekookt ei
2. Middelhard gekookt ei
3. Zacht gekookt ei
4. Hoeveelheid water die nodig is om dit aantal eieren te koken

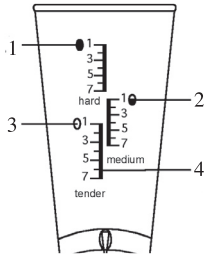


Maak de oppervlakte van de kookschaal droog voor de eerste ingebruikname, vul daarna de kookschaal met de gewenste hoeveelheid water.
Aan de hand van bovenstaande figuur kiest u de waterhoeveelheid, afhankelijk van de gewenste hardheid en het aantal te koken eieren.
Voorbeeld: als u 3 eieren wilt koken en het ei moet zacht zijn, vult u het water tot niveau “3” van het “0”gedeelte.
Giet het water van de maatbeker in de kookschaal, plaats daarna de eierhouder.
Let wel: de eierhouder moet met handvat naar beneden in de kookschaal geplaatst worden om de eieren goed te koken.
Prik met de eierprikker in de onderzijde van de maatbeker een gaatje in de brede onderkant van het ei. Plaats het ei met het gaatje aan de onderzijde in de eierhouder

zodat het dieper in de houder past en meer evenwicht heeft. Plaats de eierhouder in de eierkoker en sluit het deksel. Sluit het toestel aan op de stroomtoevoer en druk de schakelaar in. Het oplichten van het lampje geeft aan dat het kookproces begonnen is.

OPGELET: de eieren moeten doorprikt worden anders zal het ei barsten tijdens het koken.

Als de eieren klaar zijn, klinkt er een belgeluid. Zet de schakelaar uit. Wacht na het uitschakelen nog 1 à 2 minuten en open het deksel pas als de waterdamp volledig is weggetrokken.
Leg het gekookt ei meteen in koud water zodat het zich gemakkelijker laat pellen. De smaak van het ei is optimaal onmiddellijk na het koken.

## REINIGING EN ONDERHOUD

1. Onderbreek voor de reiniging altijd eerst de stroomtoevoer en controleer of het toestel volledig is afgekoeld.
2. Het transparante deksel, de plastic kom, de maatbeker en de eierhouder kunnen afgewassen worden in zeepwater, afgespoeld en afgedroogd.
3. Gebruik in geen geval een scherpe borstel of schuurmiddel voor de reiniging.
4. Reinig de kunststofbehuizing van de kookschaal met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Wrijf de behuizing vervolgens schoon met een schone doek.
OPGEPAST: Dompel de kookschaal met verwarmingselement nooit onder water.
5. Bewaar de eierkoker na gebruik op een droge plaats. Het snoer kan veilig opgerold worden onder het toestel.

## IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

1. Commencez par lire attentivement et entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser le cuit-œufs et conservez-le soigneusement pour pouvoir le consulter plus tard.
2. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à celle reprise sur la plaquette portant le type de l'appareil.
3. Si la fiche ne correspond pas à vos prises de courant, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil; le mieux est de prendre contact avec le service de réparation du fabricant ou avec un électricien qualifié.
4. Nous vous conseillons très fortement de laisser refroidir complètement l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
5. L'appareil ne peut être utilisé que pour y cuire des œufs; n'utilisez en aucun cas votre cuit-œufs pour préparer d'autres aliments ou pour faire du café ou du thé.
6. Soyez très prudent avec les liquides bouillants que peut contenir l'appareil et les vapeurs chaudes qui peuvent se libérer à la cuisson.
7. Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
Ne plongez jamais le cuit-œufs, le cordon ou la fiche dans de l'eau ou un autre liquide.
8. Une surveillance stricte est toujours indispensable quand l'appareil est utilisé en présence d'enfants. Veillez à toujours ranger l'appareil hors de portée des enfants.
9. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est abîmé ou si l'appareil fonctionne mal, est tombé ou est endommagé de quelque manière que ce soit. Portez l'appareil au service de réparation pour contrôle et réparation éventuelle.
10. L'usage d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer des dommages.
11. Assurez-vous toujours que le cuit-œufs est sur une surface unie et plane, hors de la proximité de l'eau.
12. Utilisez uniquement l'appareil aux fins décrites dans le mode d'emploi; évitez l'usage en plein air.
13; Ne laissez pas pendre le cordon au-dessus du bord de la table ou du plan de travail. Veillez aussi à ce que le cordon n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
14. Ne placez jamais le cuit-œufs à proximité d'appareils qui dégagent de la chaleur comme une cuisinière à gaz, une plaque de cuisson ou un four.
15. N'utilisez jamais l'appareil sans ajouter d'eau, afin d'éviter d'endommager l'élément chauffant.
16. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.

## ELÉMENTS

1. Couvercle transparent
2. Mesureur
3. pique-œufs en inox
4. support pour œufs
5. Coque de cuisson
6. Commutateur marche/arrêt

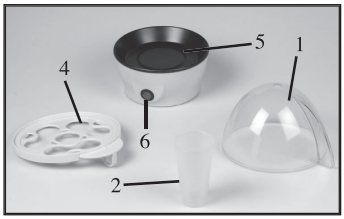

## AVANT LE PREMIER USAGE

Retirez tout le matériel d'emballage et gardez-le hors de portée des enfants; contrôlez que tous les éléments sont présents.
Nettoyez la coque de cuisson avec un linge humide: ne la plongez jamais dans l'eau! Les plus petits éléments comme le couvercle, le mesureur, le bol en plastique et les supports à œufs peuvent quant à eux être plongés dans l'eau en vue de leur nettoyage.
Remplissez le cuit-œufs avec une mesure d'eau et montez tous les éléments. Faites fonctionner une première fois l'appareil sans œufs. Une fois que l'eau bout, vous pouvez la jeter.
ATTENTION: Ne plongez jamais la coque de cuisson dans l'eau. Nettoyez l'extérieur avec un linge humide, sans utiliser de produits agressifs.

## MODE D'EMPLOI

Cuisson d'œufs ordinaires
(tekst bij tekening)

1. Œuf cuit dur
2. Œuf mi-dur
3. Œuf mollet

4. Quantité d'eau nécessaire pour cuire ce nombre d'œufs

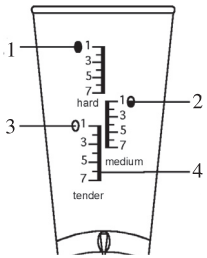


Avant le premier usage, séchez la surface de la coque de cuisson, puis remplissez la coque de cuisson de la quantité d'eau souhaitée.
Aidez-vous de la figure ci-dessus pour choisir la quantité d'eau appropriée, en fonction du nombre d'œufs à cuire et du degré de cuisson souhaité.
Exemple: si vous voulez cuire trois œufs mollets, remplissez d'eau jusqu'au niveau "3" de la partie "0".
Versez l'eau du mesureur dans la coque de cuisson et placez-y ensuite le support des œufs.
Attention: pour bien cuire les œufs, le support doit être placé dans la coque de cuisson avec la poignée vers le bas.
Utilisez le pique-œufs, au bas du mesureur, pour percer un petit trou dans la partie large des œufs. Placez les œufs dans le support avec le trou vers le bas, de façon à ce qu'ils soient plus profondément enfoncés dans le support et mieux en équilibre.

Placez le support garni d'œufs dans le cuit-œufs et fermez le couvercle. Raccordez l'appareil à l'alimentation en vapeur et enfoncez le commutateur. La petite lampe s'allume pour indiquer que le processus de cuisson a commencé.

ATTENTION: les œufs doivent être percés d'un petit trou, sinon ils vont éclater pendant la cuisson.

Quand les œufs sont prêts, une sonnette retentit. Eteignez le commutateur et attendez ensuite 1 à 2 minutes. N'ouvrez le couvercle que quand toute la vapeur a disparu. Plongez immédiatement les œufs cuits dans l'eau froide, de façon à pouvoir les écaler facilement. Le goût des œufs est optimal aussitôt après la cuisson.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant le nettoyage, interrompez toujours l'apport de vapeur et assurez-vous que l'appareil a complètement refroidi.
2. Le couvercle transparent, le bol en plastique, le mesureur et les supports à œufs peuvent être lavés à l'eau savonneuse, rincés et séchés.
3. N'utilisez en aucun cas, pour le nettoyage, une brosse qui gratte ou un produit abrasif.
4. Nettoyez l'extérieur en matière synthétique de la coque de cuisson avec un linge humide et un produit de nettoyage doux. Frottez ensuite cet extérieur avec un linge propre et sec.
ATTENTION: Ne plongez jamais la coque de cuisson avec élément chauffant dans l'eau.
5. Après usage, rangez le cuit-œufs à un endroit sec. Le cordon peut être enroulé sous l'appareil, pour plus de sécurité.

## WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie den Eierkocher verwenden und bewahren Sie sie für späteres Nachlesen sorgfältig auf.
2. Bevor Sie das Gerät anschließen, müssen Sie kontrollieren, dass die Stromspannung des Netzstroms mit den Angaben auf dem Typenschild Ihres Geräts übereinstimmt.
3. Wenn der Stecker nicht Ihrer Steckdose entspricht, dürfen Sie das Gerät nicht verwenden. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Reparaturdienst des Herstellers oder einen geschulten Elektriker.
4. Wir empfehlen Ihnen das Gerät immer vollständig abkühlen zu lassen, bevor Sie es reinigen oder lagern.
5. Das Gerät kann nur zum Kochen von Eiern verwendet werden, versuchen Sie nie andere Lebensmittel zuzubereiten oder Kaffee bzw. Tee zu kochen.
6. Achten Sie besonders auf kochende Flüssigkeiten, welche das Gerät enthalten kann, oder auf die heißen Dämpfe, die beim Kochen freikommen können.
7. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden oder bevor Sie es reinigen.
. Sie dürfen den Eierkocher, das Kabel oder den Stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
8. Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben wird. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät immer für Kinder unzulänglich gelagert wird.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät schlecht funktioniert, gefallen ist oder irgendwie beschädigt ist. Wenden Sie sich an den Reparaturdienst zur Kontrolle oder eventuellen Reparatur.
10. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, kann Schäden verursachen.
11. Achten Sie darauf, dass der Eierkocher auf einem ebenen, flachen Untergrund steht. Er darf nicht in der Nähe von Wasser aufgestellt werden.
12. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke, vermeiden Sie die enutzung unter freiem Himmel.
13. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand des Tischs oder der Arbeitsfläche hängen. Achten Sie auch darauf, dass das Kabel keine warmen Flächen berührt.
14. Stellen Sie den Eierkocher nie in die Nähe von Geräten, die Wärme abgeben, wie Gasherde, Kochplatten oder Öfen.
15. Verwenden Sie das Gerät nie ohne Zugabe von Wasser, um Beschädigungen des Heizelements zu vermeiden.
16. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

## TEILE

1. Durchsichtiger Deckel
2. Messbecher
3. Eierstecher aus Edelstahl
4. Eierhalter für Eier
5. Kochschale
6. Ein-/Ausschalter

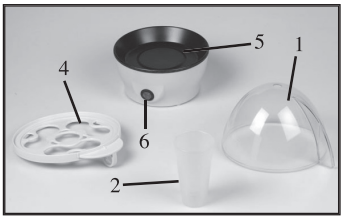

## VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Beseitigen Sie alle Verpackungsmaterialien. Lagern Sie die Verpackung unzulänglich für Kinder. Kontrollieren Sie, dass alle Teile mitgeliefert wurden.
Reinigen Sie die Kochschale mit einem feuchten Tuch, tauchen Sie sie nicht in Wasser! Die kleineren Teile wie der Deckel, der Messbecher, die Kunststoffschale und die Eierhalter können zum Reinigen in Wasser gelegt werden.
Füllen Sie den Eierkocher mit einem Messbecher Wasser und montieren Sie alle Teile. Schalten Sie das Gerät beim ersten Mal ohne Eier ein. Wenn das Wasser kocht, kann es weggegossen werden.
ACHTUNG: Tauchen Sie die Kochschale nicht in Wasser. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch und verwenden Sie dabei keine aggressiven Produkte.

## VERWENDUNG

1. Hart gekochtes Ei
2. Mittelhart gekochtes Ei
3. Weich gekochtes Ei

4.Wassermenge zum Kochen dieser Anzahl Eier

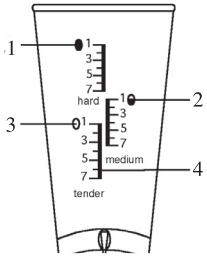


Trocknen Sie die Oberfläche der Kochschale vor der ersten Verwendung ab. Füllen Sie die Kochschale anschließend mit der gewünschten Wassermenge.
Anhand der obigen Abbildung wählen Sie die Wassermenge je nach gewünschter Härte und der Anzahl der zu kochenden Eier.
Beispiel: wenn Sie 3 Eier kochen möchten und diese weich sein sollen, füllen Sie das Wasser bis zum Stand “3” des Teils “0”.
Gießen Sie das Wasser vom Messbecher in die Kochschale, stellen Sie anschließend den Eierhalter für normale Eier hinein.
Achtung: der Eierhalter muss mit dem Handgriff nach unten in die Kochschale gestellt werden, damit die Eier richtig gekocht werden.
Stechen Sie die breite Seite des Eis mit dem Eierstecher in der Unterseite des Messbechers an. Stellen Sie das Ei mit dem Löchlein an der Unterseite in den Eierhalter, sodass es tiefer in den Halter passt und mehr Gleichgewicht hat. Stellen Sie den Eierhalter in den Eierkocher und schließen Sie den Deckel. Schließen Sie

das Gerät an die Stromversorgung an und drücken Sie den Schalter ein. Die Lampe leuchtet auf, wenn der Kochvorgang begonnen hat.

ACHTUNG: die Eier müssen angestochen werden, sonst platzt das Ei beim Kochen auf.

Wenn die Eier fertig sind, ertönt ein Signal. Schalten Sie den Schalter aus. Warten Sie nach dem Ausschalten noch 1 bis 2 Minuten und öffnen Sie den Deckel erst, wenn der Wasserdampf sich verzogen hat.
Legen Sie die gekochten Eier sofort in kaltes Wasser, damit sie sich leichter pellen lassen. Der Geschmack des Eis ist sofort nach dem Kochen optimal.

## REINIGUNG UND PFLEGE

1. Ziehen Sie vor der Reinigung immer erst den Stecker aus der Steckdose und kontrollieren Sie, ob das Gerät vollständig abgekühlt ist.
2. Der durchsichtige Deckel, die Kunststoffschale, der Messbecher und der Eierhalter können in Abwaschwasser gereinigt, abgespült und abgetrocknet werden.
3. Verwenden Sie keinesfalls eine harte Bürste oder ein Scheuermittel zum Reinigen.
4. Reinigen Sie das Kunststoffgehäuse der Kochschale mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gehäuse anschließend mit einem sauberen Tuch ab.
ACHTUNG: Tauchen Sie die Kochschale mit Heizelement nie in Wasser.
5. Bewahren Sie den Eierkocher nach der Verwendung an einer trockenen Stelle. Das Kabel kann unter dem Gerät sicher aufgerollt werden.